

Språkfunksjon

1. Din radio er forhåndsinnstilt og vil vise alle menyer og meldinger på engelsk.


Dette tillegget forklarer hvordan du konfigurerer din radio til et annet språk før bruk.

2. Vennligst se på side 5 - 9 i din bruksanvisning for detaljer rundt din radios koblinger og kontroller.



3. Koble din radio til strømforsyningen som beskrevet på side 10 i bruksanvisningen, steg 1 og 2.





4. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'NO' blir markert på skjermen, og så trykk kontrollen.

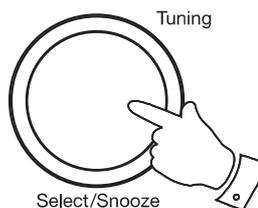



5. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'NO' blir markert på skjermen, og så trykk kontrollen.

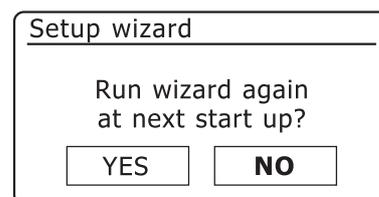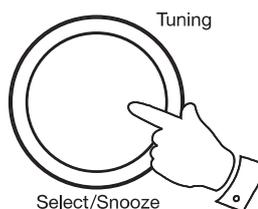


6. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'System Settings' blir markert på skjermen, og så trykk kontrollen.

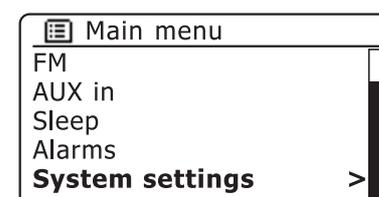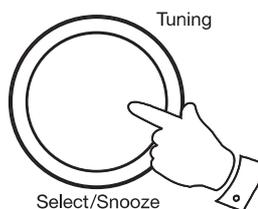


7. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'Language' blir markert på skjermen, og så trykk kontrollen.

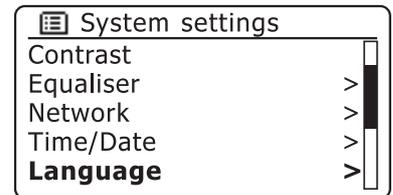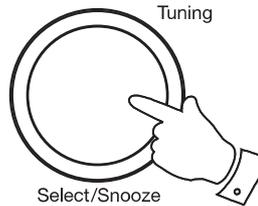



8. Roter **Tuning/Select** kontrollen til ønsket språk er markert på skjermen og trykk kontrollen. Skjermen vil forandres til valgte språk.

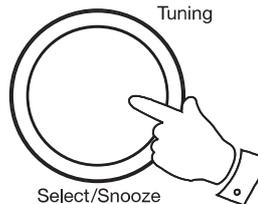

9. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'Oppsettsveiviser' blir markert på skjermen, og så trykk kontrollen.

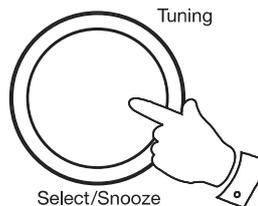

10. Roter **Tuning/Select** kontrollen til 'JA' blir markert på skjermen, og så trykk kontrollen.

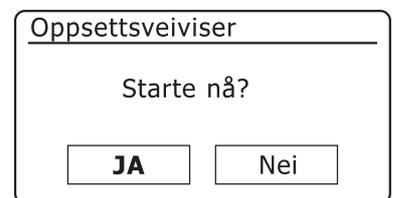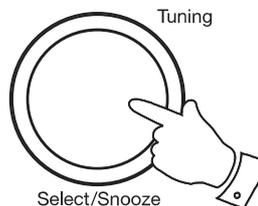

11. Vennligst fortsett med å stille inn din radio med instruksjonene fra steg 4 på side 10 i bruksanvisningen.

Merk: Disse instruksjonene forutsetter at du ikke allerede har brukt radioen. Hvis din radio virker og du bare ønsker å forandre språkinnstillingen trenger du bare følge steg 6, 7 og 8 i dette dokumentet.